

# NOTICE DE MONTAGE GARDE-CORPS VIEW



*Bien poser un garde-corps ...*



**ALU210**  
.COM

## Instruction de pose à la française



1. Placez le profilé à l'endroit souhaité, marquez les trous du profilé sur le sol à l'aide d'un crayon ou d'un marqueur, percez les trous et placez les chevilles.



- Placer les vis et fixez le profilé de sol. Notez que les vis doivent avoir une tête en forme de V afin qu'elles soient complètement à l'intérieur du profilé.



- Poser le joint en forme de L sur toute la longueur du profil.




4. Placer le joint dans la rainure supérieure du profilé.



5. Mise en place du verre dans le profil.



6. Placer le joint en forme de V, le côté droit contre le verre. Pousser aussi loin que possible vers le bas pour fixer le verre.

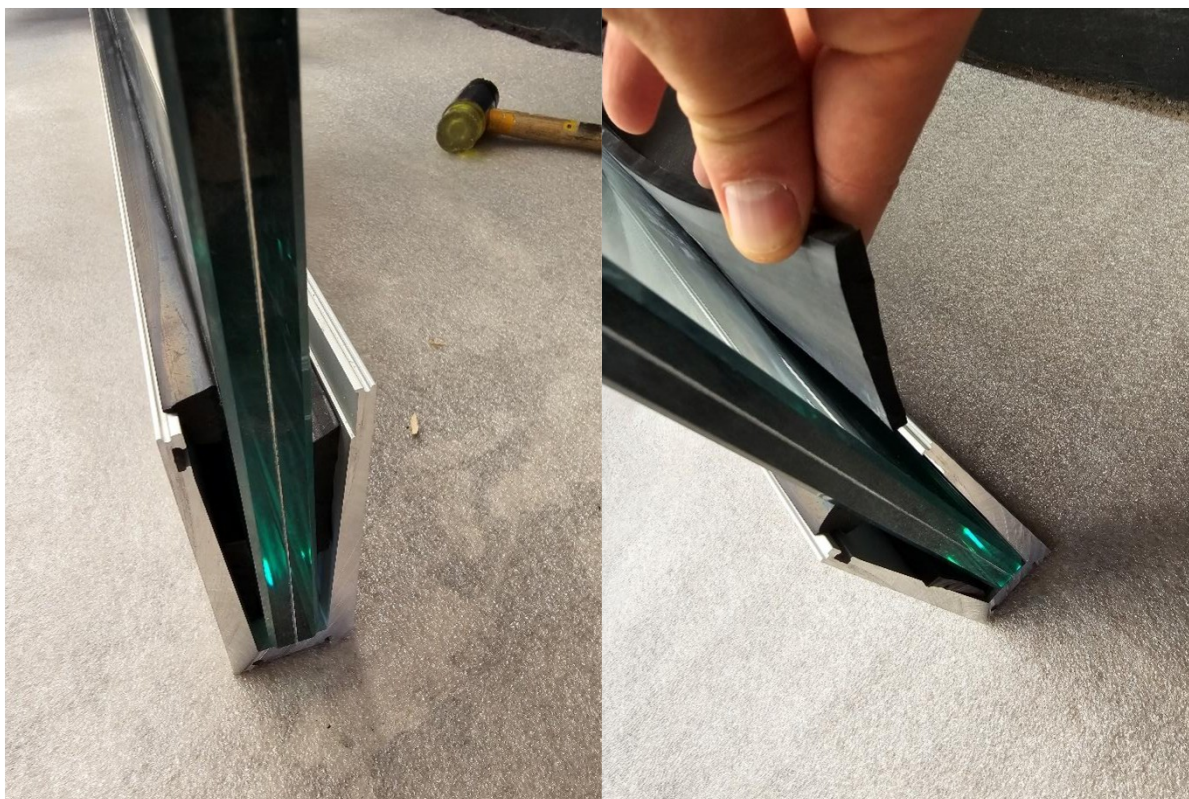

7. Placer le joint final.



## **Instruction de pose à l'anglaise**



1. Placez le profilé à l'endroit souhaité, marquez les trous du profilé sur le mur à l'aide d'un crayon ou d'un marqueur, percez les trous et placez les chevilles.



- Placer les vis et fixez le profilé au mur. Notez que les vis doivent avoir une tête en forme de V afin qu'elles soient complètement à l'intérieur du profilé.



- Poser le joint en forme de L sur toute la longueur du profil.



4. Placer le joint dans la rainure supérieure du profilé.



5. Mise en place du verre dans le profil et le joint en forme de V, le côté droit contre le verre. Pousser aussi loin que possible vers le bas pour fixer le verre.





6. Placer le joint final.



7. Monter le profil de recouvrement qui masque les trous du profilé.



## **Instruction de pose main courante (option)**

1. Mettre du mastic à l'intérieur du profil de main courante



2. Placer le profil sur le verre.

